



۱ معرفی

این قفل با قابلیت شناسایی اثر انگشت، حذف و تغییر آن قابلیت نصب بر روی درب انواع کابینت، کنشو و کمد را دارا می باشد.

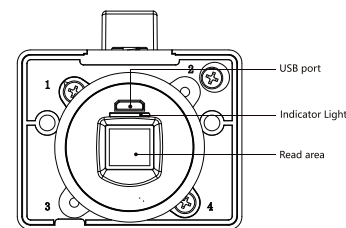

۲ نصب باتری


درب محفظه باتری را در جهت فلش حرکت دهید و باتری را جایگذاری نمایید. زمانی که چراغ به رنگ آبی چشمک میزند به این معنا است که باتری به درستی کار می کند.
لطفأً حتماً از باتری آلکالاین نیم قلمی (Alkaline Battery, Size: AAA) که از تاریخ تولید آن کمتر از ۶ ماه گذشته استفاده کنید.

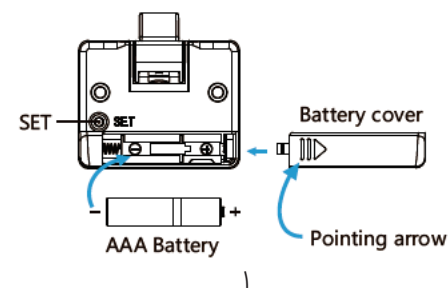

۱

۶ حذف اثر انگشت

اثر انگشت ها را نمی توان به صورت جداگانه حذف کرد.
دکمه ست را برای پنج ثانیه فشار دهید چراغ به رنگ قرمز روشن می شود که به نشانه حذف شدن موفقیت آمیز همه اثر انگشت ها می باشد.
پس از حذف اثر انگشت ها، دستگاه به حالت کارخانه برمی گردد و با هر اثر انگشتی باز می شود.

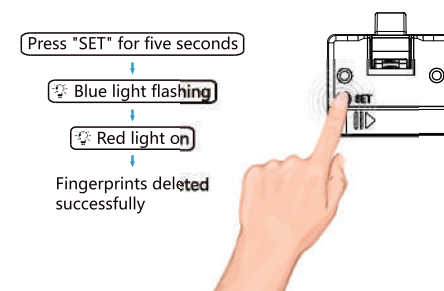


نکته :

دکمه ست را برای پنج ثانیه فشار دهید، چراغ قرمز همچنان روشن می شود به این معنی که همه ی اثر انگشت ها با موفقیت حذف شده اند. هرگونه اثر انگشت می تواند قفل را پس از حذف اثر انگشت باز کند.
برای ایمنی، لطفأً بلافاصله اثر انگشت را ثبت کنید. (توجه : هنگامی که باتری کافی نیست، چراغ قرمز سه بار پس از فشردن ست به مدت پنج ثانیه چشمک می زند و نشان می دهد که قدرت باتری کافی نیست و در حذف اثر انگشت موفق نیست، لطفأً پس از تعویض باتری جدید این کار را انجام دهید.

۴


۳ بازکردن قفل

وقتی برای اولین بار باتری را در قفل می اندازید، قفل با تماس اثر انگشت ها ۳ ثانیه باز و چراغ قفل ۳ ثانیه قرمز می شود بنابراین کاربر باید در اولین فرصت اقدام به معرفی اثر انگشت به قفل نماید.

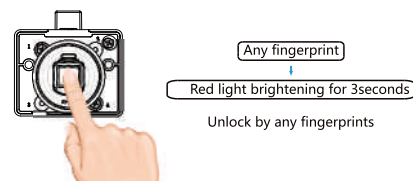


۲

وقتی حداقل یک اثر انگشت به قفل معرفی شده باشد به محض لمس اسکنر قفل، چراغ قفل صورتی می شود و سپس در صورت شناختن اثر انگشت قفل باز و ۳ ثانیه چراغ قفل آبی می شود و در صورت عدم شناسایی اثر انگشت چراغ قفل قرمز می شود.

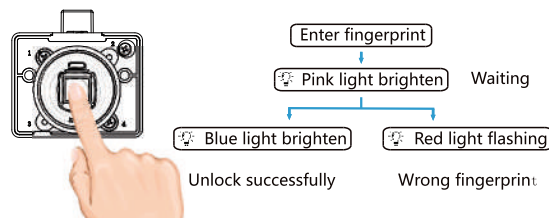

۹ تامین برق اضطراری

در مواقع قفل بودن کنشو و اتمام باتری می توانید از یک پاور بانک یا تلفن همراه برای بازکردن قفل استفاده نمایید. پاوربانک را به وسیله کابل به سوکت روی دستگاه وصل نمایید پس از باز شدن قفل باتری را تعویض کنید. پس از تعویض باتری اثر انگشت ها حذف نخواهند شد و می توانید به استفاده از دستگاه ادامه دهید.

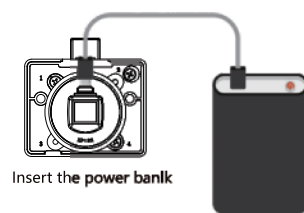

۶

۴ بستن قفل

کافی است که درب کمد، کنشو و یا کابینتی که قفل روی آن نصب است را ببندید.

۵ ثبت اثر انگشت

دکمه ست در پشت دستگاه را برای یک ثانیه فشار دهید تا چراغ به رنگ آبی چشمک بزند. انگشت موردنظر را برای یک تا دو ثانیه در محل ثبت اثر انگشت قرار دهید تا چراغ قرمز شود. این حرکت را برای همان انگشت سه بار تکرار کنید. چراغ آبی در انتها به معنی ثبت اثر انگشت موفقیت آمیز است.

نکته ها :

قبل از ثبت اثر انگشت محل خواندن اثر انگشت را تمیز کنید.
توصیه می شود حداقل دو اثر انگشت را ثبت کنید.
امکان ثبت حداکثر پنج اثر انگشت وجود دارد.
اگر در هنگام ثبت اثر انگشت چراغ به رنگ قرمز سه بار چشمک بزند به معنای ضعیف بودن باتری می باشد. لطفأً باتری را تعویض نمایید.


۳

یادداشت :

۷

۷ آ لارم

اگر دستگاه قادر به شناسایی اثر انگشت به صورت چهار مرتبه متوالی نباشد آ لارم می دهد و چراغ به رنگ قرمز به مدت ۶۰ ثانیه چشمک می زند. اثر انگشت صحیح می تواند آ لارم را خاموش و قفل را باز کند.

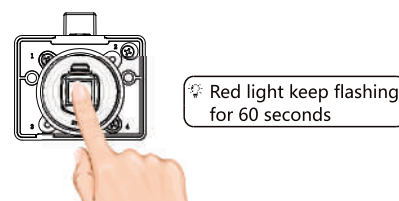

۸ تعویض باتری

این نشان می دهد که قدرت باتری هنگامی که چراغ قرمز ۳ بار بعد از باز کردن قفل، ثبت یا حذف اثر انگشت چشمک می زند کافی نیست، لطفأً باتری جدید را فوراً تعویض کنید.
اگر چراغ آبی پس از فشار دادن ست به طور متناوب چشمک می زند یا هیچ پاسخی نمی دهد و اثر انگشت را وارد می کند و نشان می دهد که قدرت باتری بسیار کم است، لطفأً پس از برق اضطراری، باتری را تعویض کنید.

۵