



مشخصات فنی

- ولتاژ عملکرد : ۱۲ و ۲۴ ولت DC با ۱۵٪ تolerانس
- جریان ورودی : ۵۰۰ میلی آمپر (۱۲۷)/۲۵۰ میلی آمپر (۲۴۷) با ۱۰٪ تolerانس
- خروجی سیگنال وضعیت قفل : NO و NC (۲۵۰ میلی آمپر)
- نیروی نگهدارنده : ۶۰۰ کیلوگرم
- وزن کالا : ۴۹۰۰ گرم


نکته :

اگر از جریان برق ۲۴ ولت استفاده می‌کنید، حتماً جامپر مخصوص تنظیم ولتاژ را بر روی حالت ۲۴ ولت تنظیم کنید، در غیر این صورت دستگاه آسیب خواهد دید.

محتویات داخل جعبه

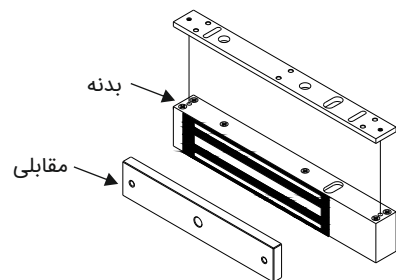


برچسب تراز کردن

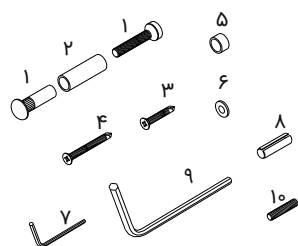

شماره	مشخصات	تعداد
۱	پیچ فیکس	۱
۲	استوانه نگهدارنده	۱
۳	پیچ ۴ x ۲۵mm	۲
۴	پیچ ۵ x ۳۲mm	۴
۵	واشر لاستیکی	۲
۶	واشر	۳
۷	آلن ۵mm	۱
۸	پین راهنما	۲
۹	آلن ۱/۵mm	۱
۱۰	پیچ ضد سرقت	۲


روش نصب بر روی درب‌های درون باز شو

بدنه مگنت را به صورت نمایش داده شده در شکل زیر، با براکت L مخصوص، بر بالای چهارچوب نصب کنید. همچنین مقابلی را به صورت نمایش داده شده در شکل با براکت L.Z بر روی درب نصب کنید به طوری که مقابلی دقیقاً روبروی بدنه مگنت قرار بگیرد.

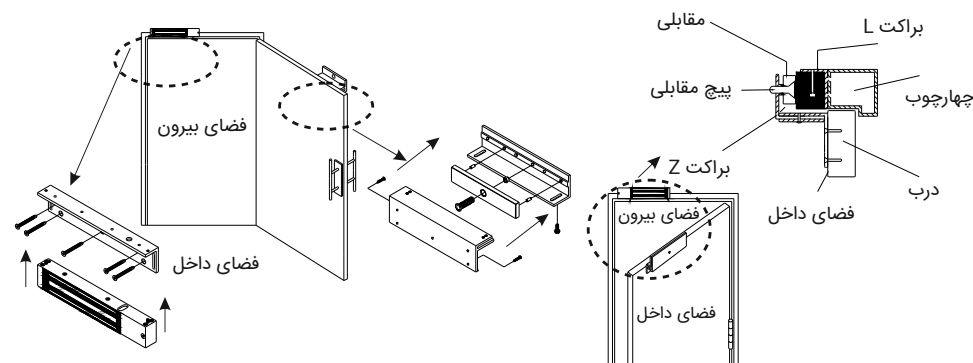

نکته قابل توجه:

جهت جلوگیری از باز کردن احتمالی مگنت توسط افراد غیرمجاز، دو پیچ مخصوص در مجموعه پیچ‌ها قرار دارد که پس از نصب نهایی باید به صورت شکل زیر در جای مخصوص با آچار آلن کوچک بسته شوند.

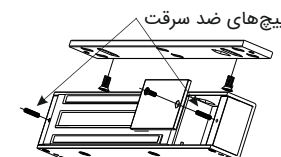

مشکلات متداول


مگنت قفل و مقابلی خوب با هم چفت نیستند :

- ولتاژ ورودی برق را بازرسی کنید.
- مطمئن شوید که مگنت و مقابلی دقیقاً روبروی هم قرار گرفته اند.
- درب در حالت بسته است ولی نشانگر LED به رنگ سبز نیست و همچنان قرمز است :
- سطح تماس مگنت و مقابلی را تمیز کنید و مطمئن شوید که مانعی خارجی در بین آنها قرار نگرفته باشد.
- مطمئن شوید که سطح تماس مگنت و مقابلی درست روبروی هم هستند (شاید به دلیل ضربه یا دلایل دیگر، درب از حالت اولیه خارج شده و مقابلی درست روبروی مگنت قرار نمی‌گیرد)

تعمیر و نگهداری

- هر چند وقت یکبار سطوح تماس مگنت و مقابلی را تمیز کنید تا گرد و خاک و اجسام خارجی در بین آنها قرار نگیرد.
- در محیط‌های با رطوبت بالا، سطوح مگنت و مقابلی را با روغن چرب کنید تا از زنگ زدگی سطوح جلوگیری شود.


نصب قفل‌های مگنتی بر روی درب‌های بیرون بازشو متفاوت است به این صورت که در مورد درب‌های بیرون بازشو، این قفل به صورت معمولی بسته می‌شود ولی برای درب‌های درون باز شو باید از براکت مخصوص استفاده کرد. این را در نظر داشته باشید که قفل همیشه باید در داخل نصب شود.

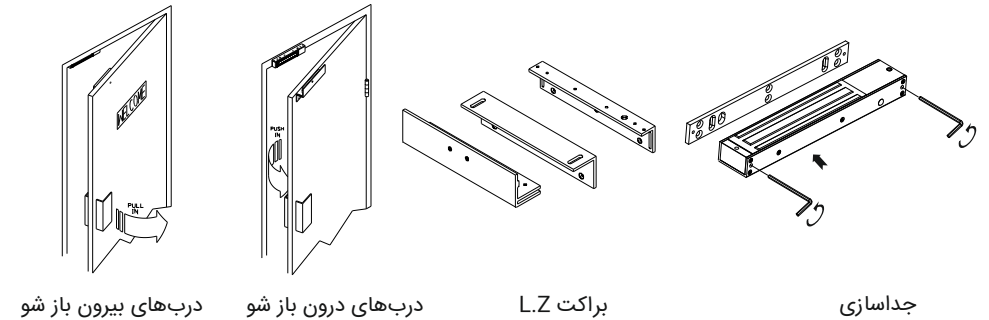

جدا سازی براکت L.Z درب‌های درون باز شو درب‌های بیرون باز شو


مراحل نصب معمولی (برای درب‌های بیرون باز شو)

۱- برچسب الگوی نصب داخل جعبه را از محل نقطه چین تا کرده و آن را در محل مورد نظر روی درب و چهار چوب بچسبانید به طوری که خط نقطه چین بر روی لبه چهارچوب قرار بگیرد. سپس محل‌های علامت گذاری شده را سوراخ کنید.

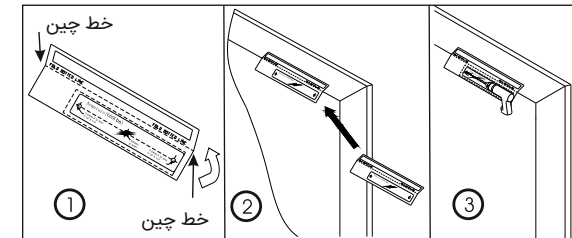

۲- مطمئن شوید که نقشه نصب مقابلی در موقعیت مکانی درست بر روی درب قرار دارد، سپس از بیرون درب برای مهر پیچ فیکس یک سوراخ به قطر ۱۲ میلی متر و از طرف داخل درب برای پیچ فیکس یک سوراخ به قطر ۸ میلی متر ایجاد نمایید اگر درب توخالی هست، باید بر روی درب بجای سوراخ ۱۲ میلی متر، سوراخ ۱۶ میلی متر ایجاد کرد و از استوانه نگهدارنده برای بستن پیچ فیکس استفاده کرد.

مقابلی باید حتماً توسط واشرهای لاستیکی و پین راهنما کمی شل روی درب بسته شود تا امکان حرکت بر روی صفحه قفل و چفت شدن کامل با بدنه قفل را برای رسیدن به حداکثر قدرت نگهدارندگی داشته باشد.

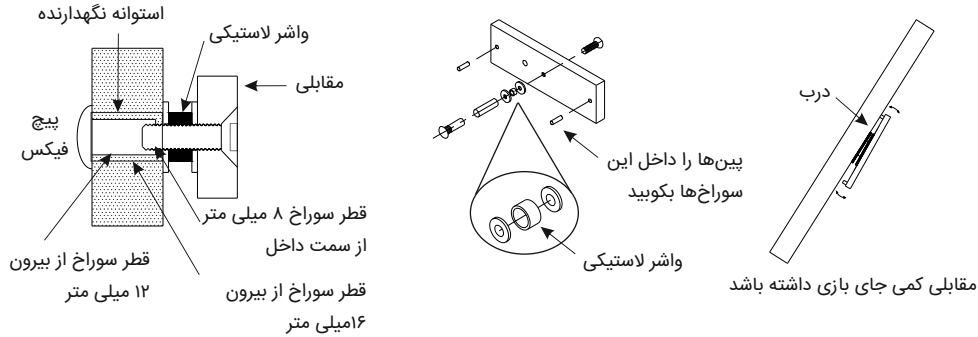


۳- پس از نصب قفل و مقابلی درب را ببندید و از نصب درست قفل و محل قرار گیری مقابلی روی قفل مطمئن شوید.
۴- جامپر ولتاژ را بر روی ولتاژ ورودی (۱۲ یا ۲۴ ولت) تنظیم کنید.
ولتاژ پیش فرض کارخانه روی ۱۲ ولت تنظیم شده.



توضیح اتصال سیم‌ها :

ظرفیت رله: 1A/30VDC یا 0.5/125VAC

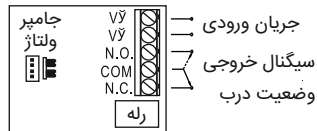

۵- جریان برق را به مگنت متصل کنید و درب را در حالت بسته نگه دارید تا مگنت و مقابلی به یکدیگر بچسبند. در این مرحله این دو باید به طور کامل و محکم به هم چسبیده باشند و نشانگر LED روی مگنت به حالت سبز است. درب به هیچ صورتی نباید باز گردد. اگر مشاهده کردید که چسبندگی در حالت محکمی قرار ندارد یا نشانگر LED به رنگ قرمز است و با فشار می‌توانید درب را باز کنید، پیچ مقابلی را کمی شل کنید تا مشکل برطرف شود.

وضعیت نصب صحیح :

