


Digital Security
Lock Set





1 بررسی اجمالی

قفل APS1 لومباردی، قفلی با تکنولوژی بالا جهت ایجاد امنیت، ایمنی و راحتی در محیط‌های کاری و مسکونی می‌باشد.


بررسی اجمالی

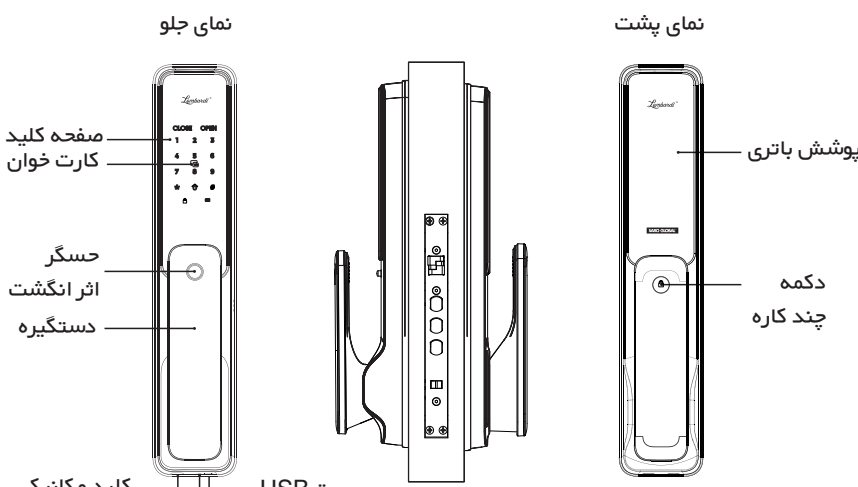

نمای زیرین

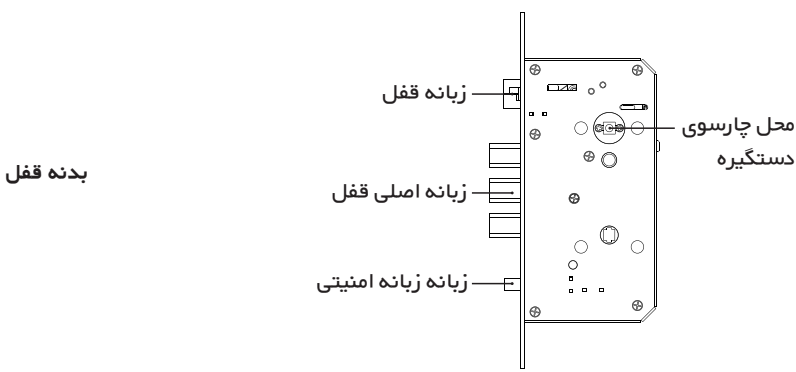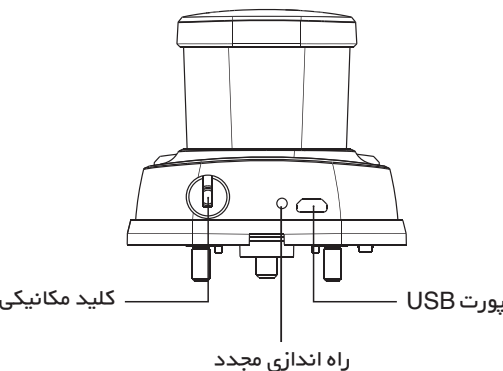

بدنه قفل

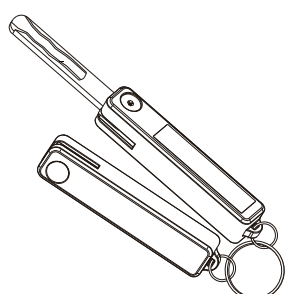

کلید مکانیکی


2 لیست اقلام موجود در بسته بندی و نقشه انفجاری قطعات قفل

لطفاً پس از بازکردن بسته، تمام قسمت‌ها را با توجه به لیست زیر با دقت بررسی کنید.

ردیف	لوازم	تعداد	توجه
۱	دستگیره بیرونی	۱	
۲	دستگیره داخلی	۱	
۳	قفل	۱	
۴	بسته پیچ‌ها	۱	
۵	راهنمای مصرف کننده	۱	
۶	کارت وارانته	۱	
۷	جعبه کلیدهای مکانیکی	۱	کلید ۲ عدد
۸	مقابلی قفل و پوشش	۱	
۹	الگوی نصب	۱	
۱۰	صفحه نصب داخلی	۱	
۱۱	کارت	۲	


3 آماده سازی قفل برای نصب

۱- ۳- تشخیص جهت درب
این محصول می‌تواند برای ۴ جهت باز شدن درب نصب گردد.

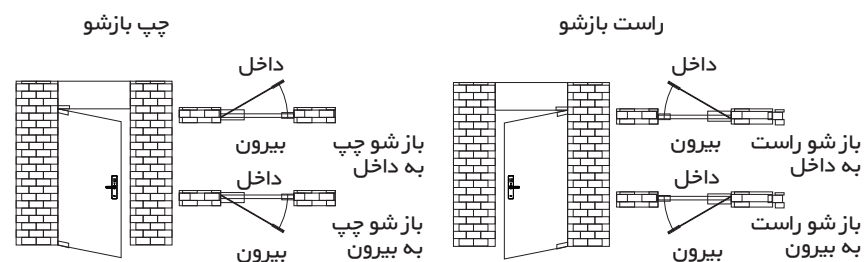


۲- ۳- تعویض جهت باز شدن

متناسب با جهت باز شدن درب، محل پیچ‌ها در شکل زیر را تغییر دهید.

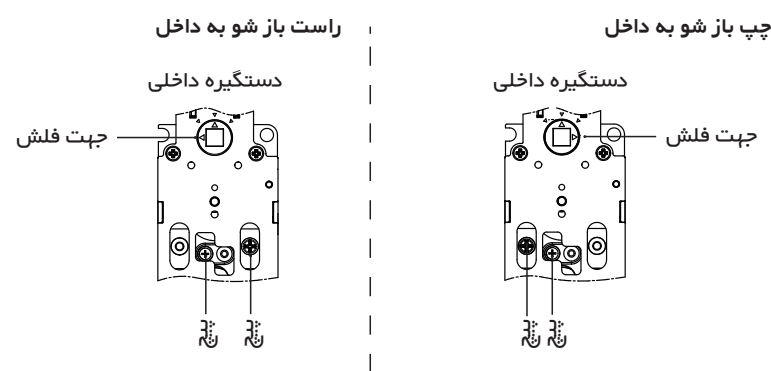


4 نصب

۱- ۴- مطابق نقشه نصب سوراخ‌ها را روی درب ایجاد کنید و قفل را داخل درب قرار دهید.

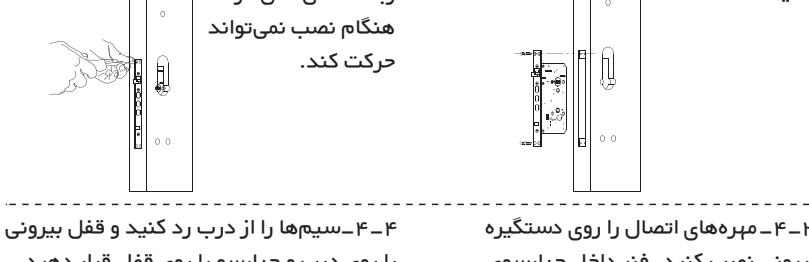

۲- ۳- تعویض جهت باز شدن


متناسب با جهت باز شدن درب، محل پیچ‌ها در شکل زیر را تغییر دهید.

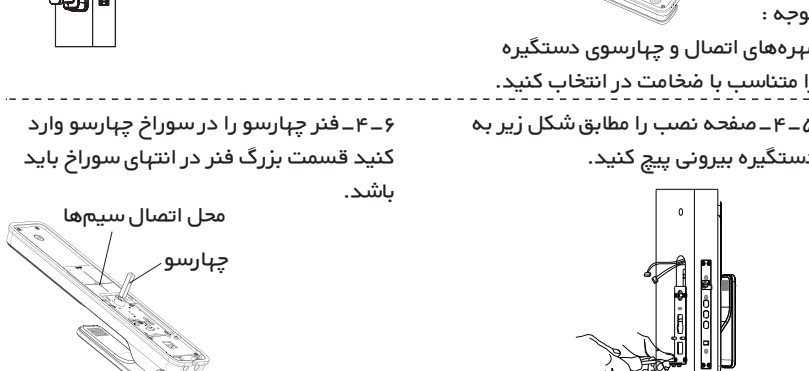

5 نحوه راه اندازی قفل

۱- ۵- نحوه ورود به محیط مدیریت


۱- با لمس صفحه بیرونی روی دستگیره بیرونی صفحه کلید قفل روشن می‌شود.
۲- [*] را دو بار فشار دهید، رمز مدیریت را وارد کنید، و [*#] را فشار دهید.
۳- راهنمای صوتی : ورود به حالت مدیریتی

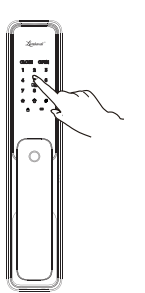

توجه

رمز پیش فرض مدیریت : ۱۲۳۴۵۶۷۸
تغییر رمز مدیریت بلافاصله برای عملکرد منو مورد نیاز است.
(به مورد ۸- ۶ تغییر رمز مدیریت مراجعه کنید).

۲- ۵- راهنمای محیط مدیریت

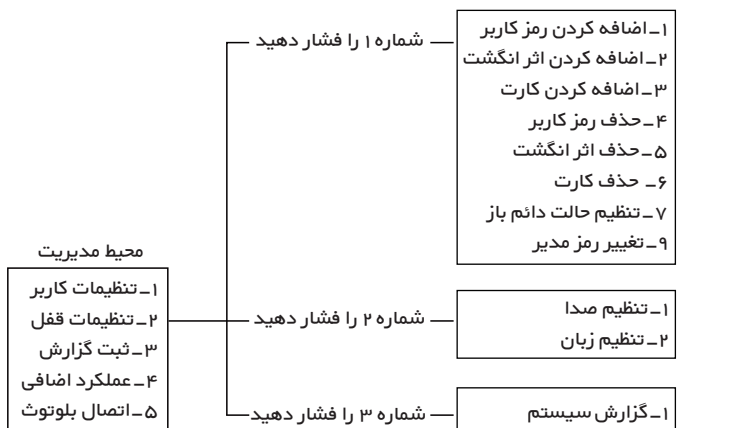

* در این قفل گزینه ۴ و ۵ در محیط مدیریت فعال نمی‌باشند.

توجه

۱- در هنگام تنظیم این قفل می‌توانید راهنمای صوتی را دنبال کنید.
۲- کد مدیریت : رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ است، لطفاً پس از نصب آن را اصلاح کنید. (به مورد ۸- ۶ تغییر رمز مدیریت مراجعه کنید).
۳- شماره کاربر : هنگام ورود رمز کاربرها را می‌توان تعریف کرد.
۴- شماره کاربر عادی : شماره کاربر عادی : ۰۰-۰۴
۵- شماره کاربر موقت، پس از یک بار استفاده به طور خودکار حذف می‌شود.
۶- شماره کاربر اضطراری : در شرایط تهدید آمیز، این کد سیگنال زنگ خطر را برای سایر کاربران ارسال می‌کند. (در این قفل کاربردی ندارد)
۷- رمز کاربر فقط در محیط مدیریت قابل تنظیم است و هر رمز یک شماره کاربر دارد.
۸- کارت : حداکثر ۱۰ کارت با شماره کارت (۹۹-۰۰) قابل ثبت است.
۹- اثر انگشت : حداکثر ۱۰ اثر انگشت را می‌توان با شماره اثر انگشت (۹۹-۰۰) ثبت کرد.
۱۰- برای مراجعه به شماره سریال دستگاه ۴۰۰# را وارد کنید.
۱۱- هنگامی که زنگ ولتاژ با صدای کم فعال شود، لطفاً به موقع باتری را جابجایی کنید. (باتری قدیمی و جدید را مخلوط نکنید).

6 تنظیمات کاربر

۱- ۶- افزودن رمز کاربر

۱	۱	۱	۱
۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹
۰	۰	۰	۰
#	#	#	#

توجه

شماره کاربر : رمز کاربر با شماره کاربر قابل ثبت است.
۰۴-۰۰ : شماره کاربر عادی
۰۸-۰۵ : شماره کاربر موقت، پس از یک بار استفاده به طور خودکار حذف می‌شود.
۰۹ : شماره اضطراری : در شرایط تهدید آمیز، این کد سیگنال زنگ خطر را برای سایر کاربران ارسال می‌کند. (در این قفل فعال نمی‌باشد).

۲- ۶- افزودن اثر انگشت کاربر

۱	۲	۱	۲
۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹
۰	۰	۰	۰
#	#	#	#

توجه

شماره اثر انگشت : اثر انگشت با شماره اثر انگشت قابل ثبت است.
۰۴-۰۰ : شماره اثر انگشت عادی
۰۹-۹۵ : شماره اثر انگشت اضطراری : در شرایط تهدید آمیز، سیگنال‌های زنگ خطر را برای سایر کاربران ارسال می‌کند. (در این قفل فعال نیست).

۳- ۶- افزودن کارت کاربر

۱	۳	۱	۳
۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹
۰	۰	۰	۰
#	#	#	#

کارت از نزدیک به قسمت کارت خوان قرار دهید تا صدای بوق را بشنوید
راهنمای صوتی : با موفقیت اضافه شد.

