
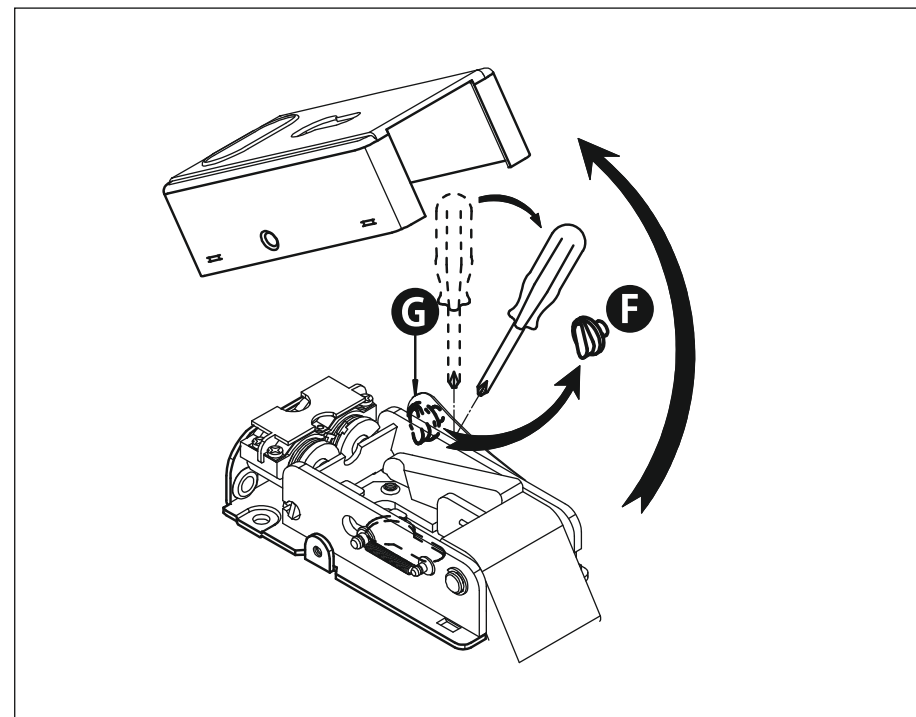


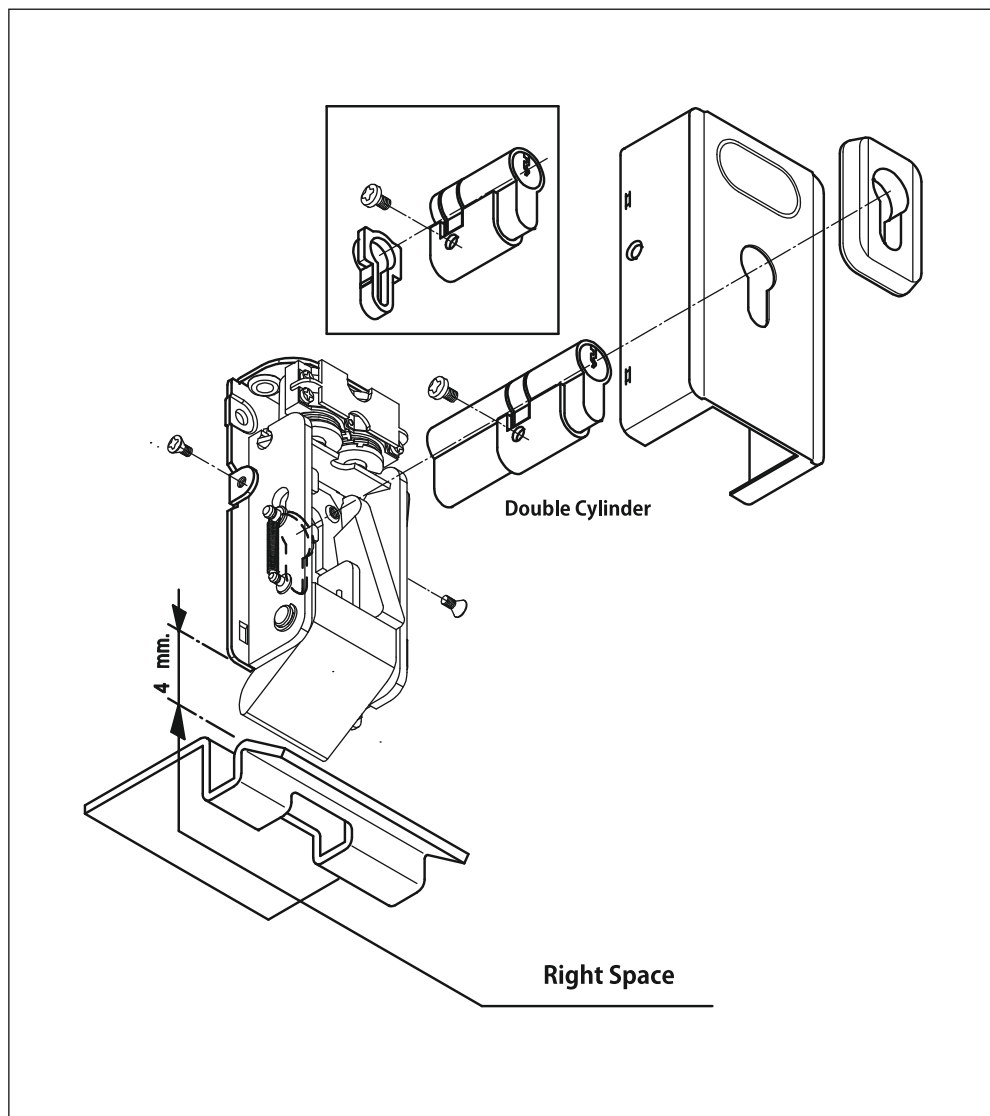

چگونه عملکرد بازکننده قفل را تغییر دهیم

قفل EL002 در حالت عادی در حالت SERVICE FUNCTION می باشد به این معنی که هنگامی که جریان الکتریسیته متصل شود، قفل باز می ماند تا زمانی که درب مجدداً باز و بسته شود حتی اگر به درب آرام بند نصب شده باشد. می توان با برداشتن قطعه F قفل را در حالت SECURITY FUNCTION قرار داد به این معنی که قفل فقط زمانی باز می شود که جریان الکتریسیته متصل شود (دکمه درب باز کن فشرده شود) و همزمان به درب فشار دست وارد شود که البته این حالت برای درب هایی که آرام بند بر رویشان نصب شده باشد مناسب نیست. برای جدا کردن قطعه F، لازم است تا صفحه فلزی G را با پیچ گوشتی حرکت داده و سپس قطعه F را باز کنید.