



راهنمای نصب قرقه سارو (۸۰ کیلوگرم)

RM80

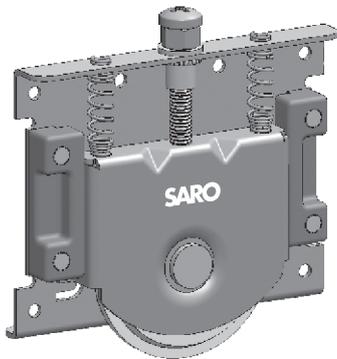


- ظرفیت ۸۰ کیلوگرم
- دارای چرخ بزرگ برای حرکت آرام و یکنواخت

• ابعاد سوراخکاری برای نصب قرقه ها

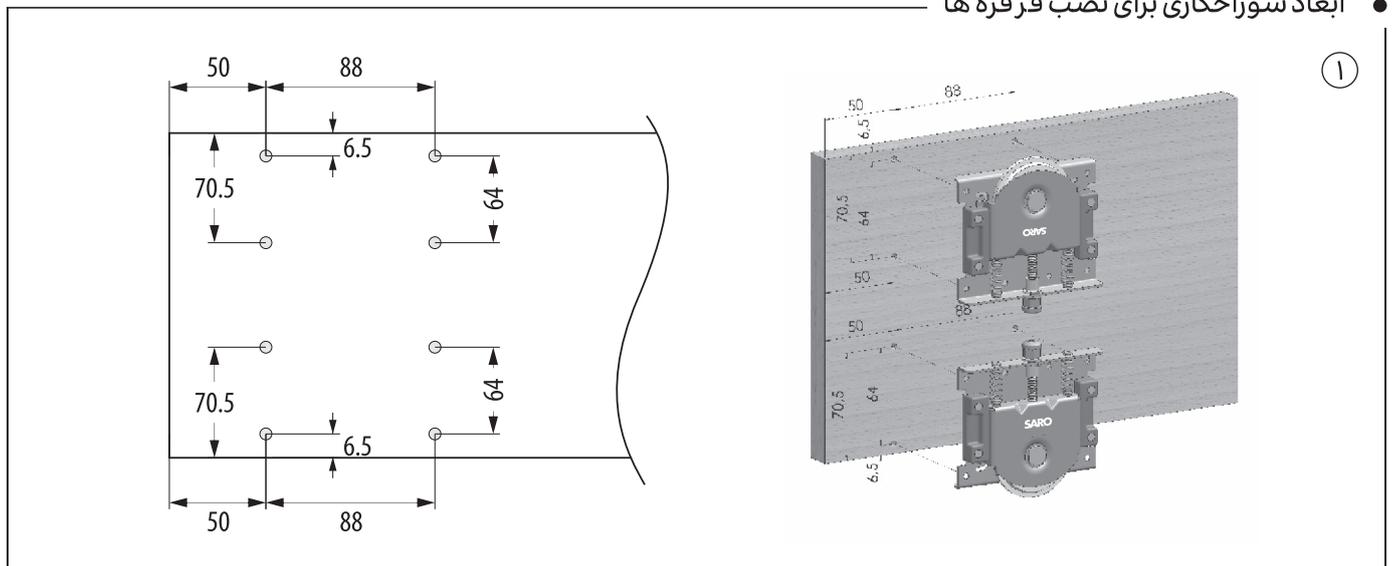

• اندازه درب و چهارچوب

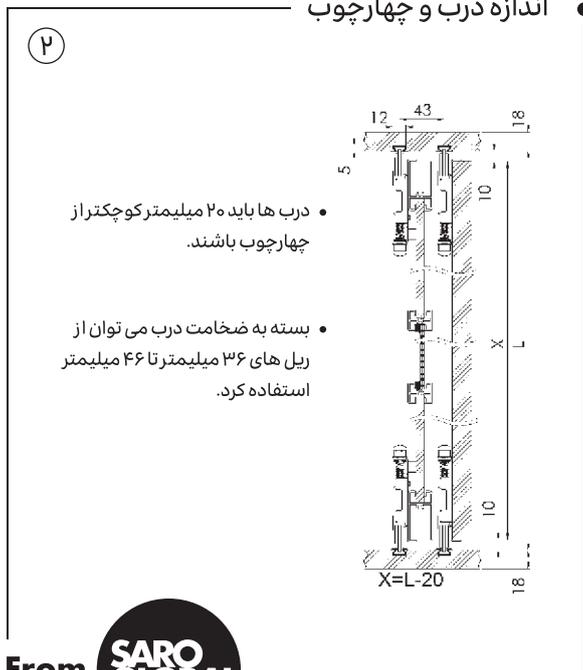


• درب ها باید ۲۰ میلیمتر کوچکتر از چهارچوب باشند.

• بسته به ضخامت درب می توان از ریل های ۳۶ میلیمتر تا ۴۶ میلیمتر استفاده کرد.

• نحوه نصب

• برای جا انداختن درب روی ریل، پس از بستن قرقه ها مطابق شکل ۱ بر روی درب ها، ابتدا قرقه های بالا را در داخل ریل جا ببندازید، سپس درب را به سمت بالا فشار دهید تا بتوانید قرقه های پایین را داخل ریل جا ببندازید.

• قبل از نصب ریل پایین، در ابتدا و انتهای هر شیار ریل، ۱ عدد استوپر پلاستیکی قرار دهید (مطابق شکل ۱-۳).

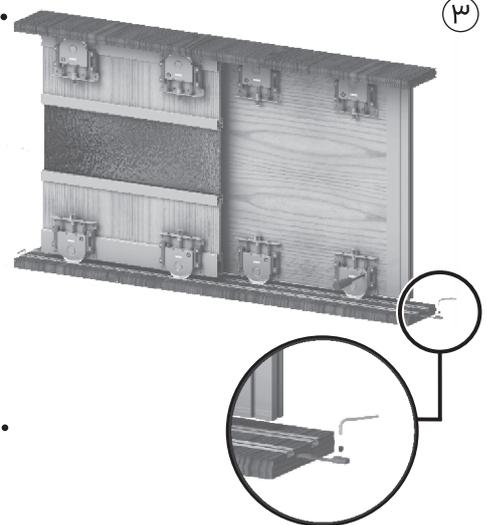

۳-۱

