


new

دستور العمل مکانیزم تاپ لاین توکار اسلیم دو درب ملونی

Code: 11010

11011

11012

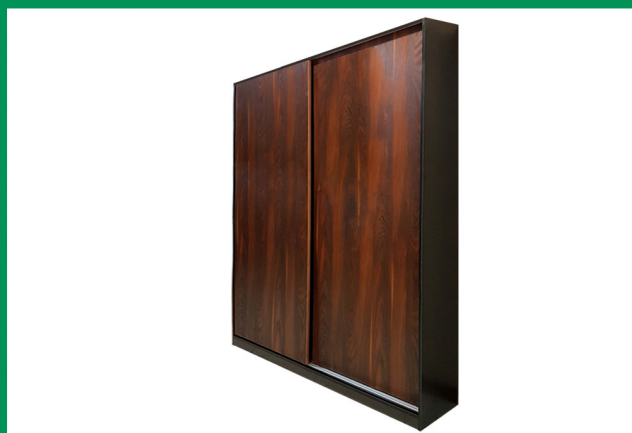

۱ - اجزای تشکیل دهنده

پروفیل بالا ۲,۴ متری 1 ×	
پروفیل پایین ۲,۴ متری 1 ×	
کاور پروفیل ۲,۴ متری 1 ×	
پمپ آرام بند 4 ×	

4 ×	قرقره بالا	
4 ×	قرقره پایین	
1 ×	آچار آلن	
32 ×	پیچ	
8 ×	اسپیسر	

۳ - ابعاد پروفیل ریل

	پروفیل ریل بالا
	پروفیل ریل پایین
	کاور پروفیل ریل پایین


پروفیل ریل بالا

پروفیل ریل پایین

کاور پروفیل ریل
پایین


۲ - شماتیک نصب درب

* نکته: ارتفاع درب $H_1 = H - 32$ mm - ارتفاع داخل یونیت (H)

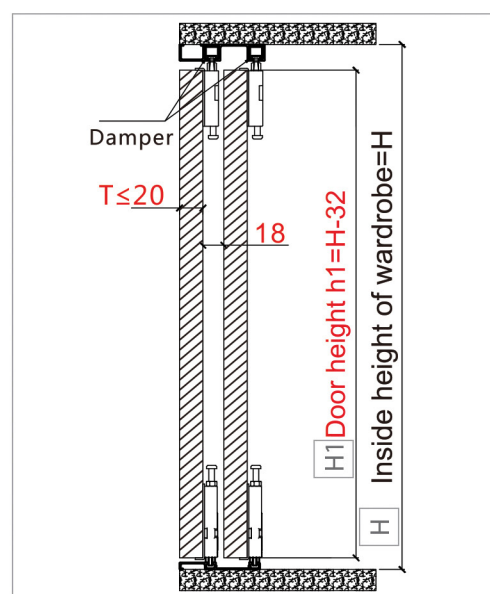


* نکته: برای این مکانیزم، درب تا ضخامت ۲۰ میلیمتر قابل استفاده می باشد.

۴- دستور العمل نصب قرقه ها

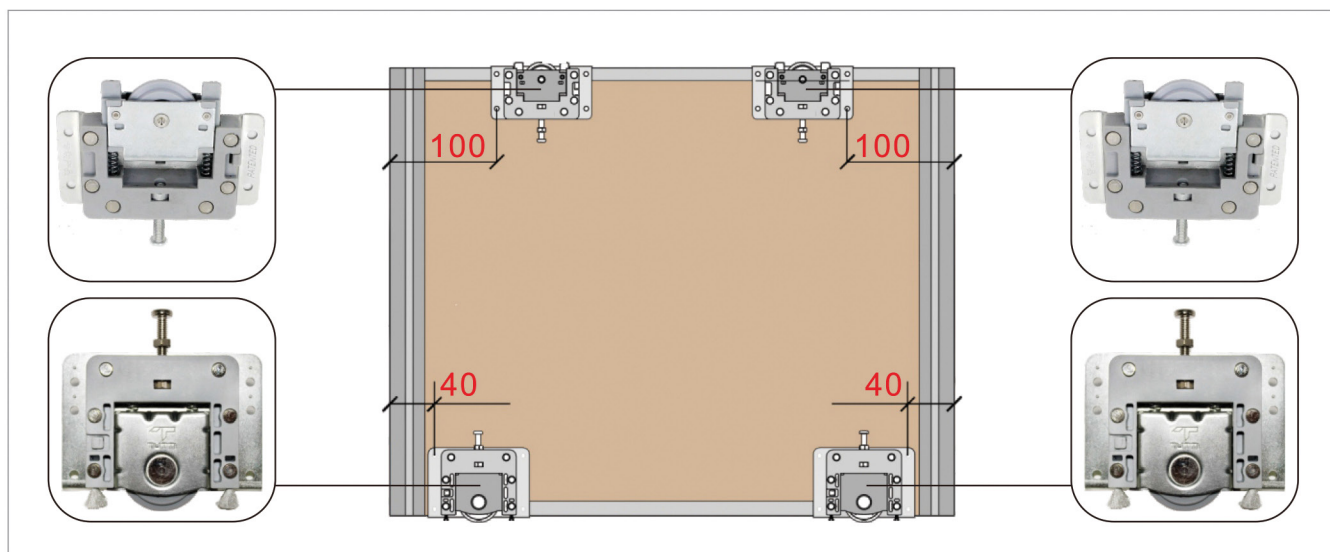


۵- نصب آرام بند

- در هنگام نصب آرام بند به جهت آن دقت فرمایید ، تا قسمت فلزی به سمت خارج قرار گیرد.
- فاصله آرام بندها از لبه پروفیل حدوداً ۳۰ میلیمتر می باشد.

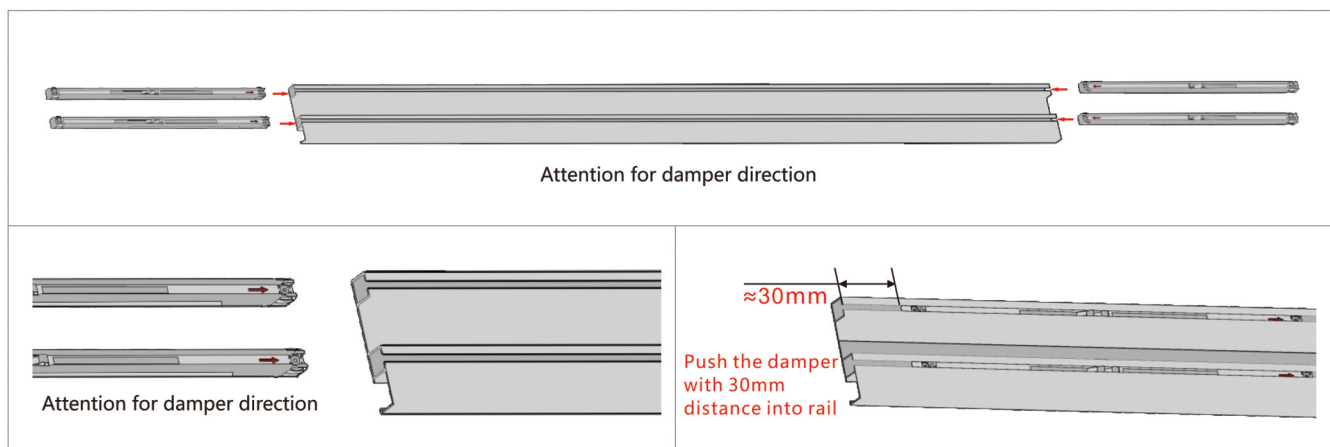


۷- نصب پروفیل

- پروفیل بالا و پایین را نصب و سپس کاور پروفیل پایین را جابز کنید.

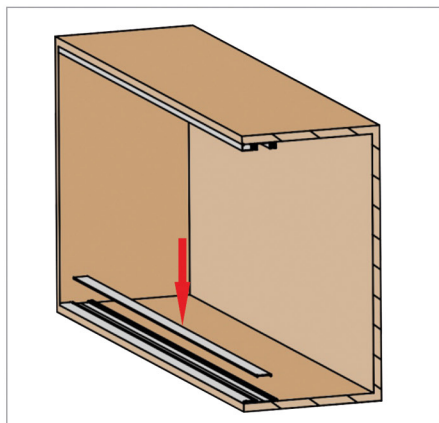


۶- نحوه قرار گیری قرقه بالا و پایین

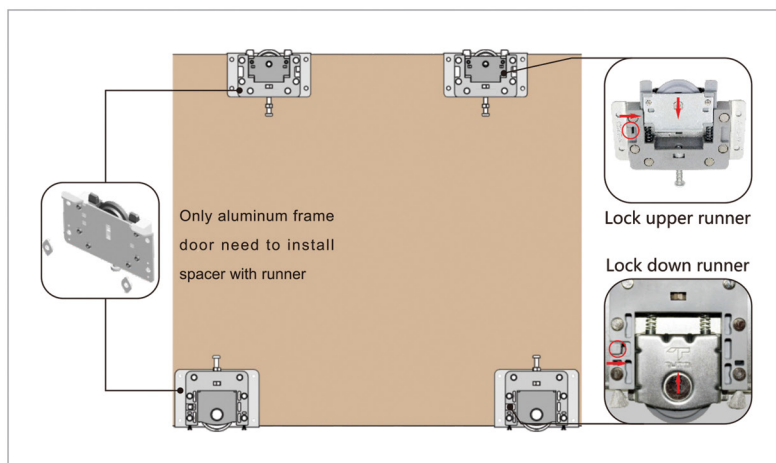

۸- موقعیت آرام بند

مطابق تصویر ضامن آرام بند را باز کرده و درب را به حرکت درآورده تا با آرام بند درگیر شود.

Push the hook to the position according to picture


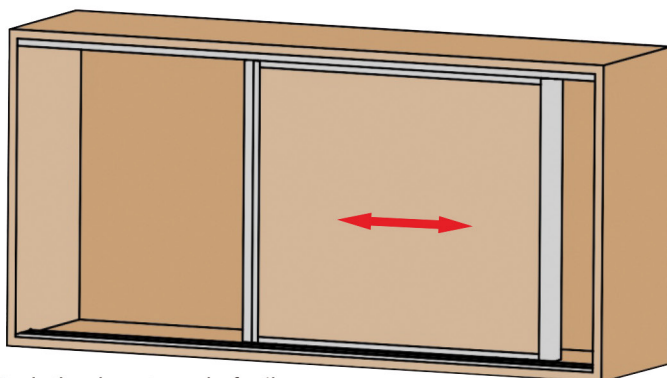


Push the door to end of rail

درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا لبه درب با لبه یونیت و یا نما تماس شود.

۹- جاگذاری درب

First install down runner, then upper runner
unlock runner after door installation

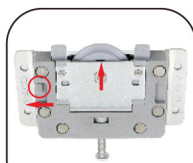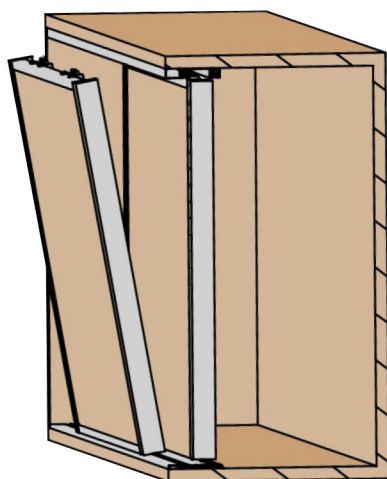

unlock upper runner



unlock down runner


ابتدا قرقره های پایین را در پروفیل قرار داده و سپس قفل های قرقره بالا را باز کرده و سپس قرقره های بالا را در پروفیل بالا جا بزنید و ضامن ها را آزاد نمایید.

ضامن باز و بسته کردن قرقره بالا

ضامن باز و بسته کردن قرقره پایین


۱۱- نحوه فیکس کردن آرام بند در پروفیل بالا

توسط آچار آلن پیچ های آرام بندها را محکم نمایید.

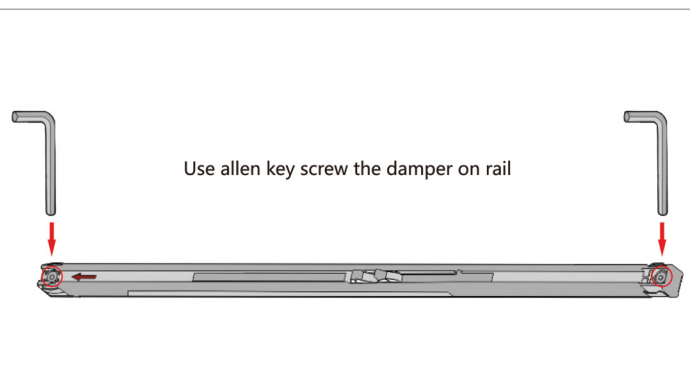

۱۰- رگلاژ درب

ابتدا مهره رگلاژ قرقره را باز کنید -
پیچ رگلاژ قرقره را با یک چهارسو تنظیم نمایید -
و مهره رگلاژ قرقره را دوباره محکم نمایید.

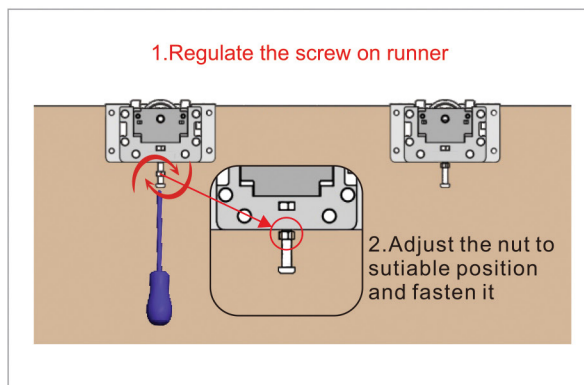

new

دستور العمل مکانیزم تاپ لاین توکار اسلیم سه درب ملونی

Code: 11010

11011

11013



۱ - اجزای تشکیل دهنده

پروفیل بالا ۳,۶ متری 1 ×	
پروفیل پایین ۳,۶ متری 1 ×	
کاور پروفیل ۳,۶ متری 1 ×	
پمپ آرام بند 4 ×	

6 ×	قرقره بالا	
6 ×	قرقره پایین	
1 ×	آچار آلن	
48 ×	پیچ	
12 ×	اسپیسر	

۳ - ابعاد پروفیل ریل

	پروفیل ریل بالا
	پروفیل ریل پایین
	کاور پروفیل ریل پایین


پروفیل ریل بالا

پروفیل ریل پایین

کاور پروفیل ریل
پایین


۲ - شماتیک نصب درب

* نکته: ارتفاع درب $H_1 = 32\text{mm}$ - ارتفاع داخل یونیت (H)

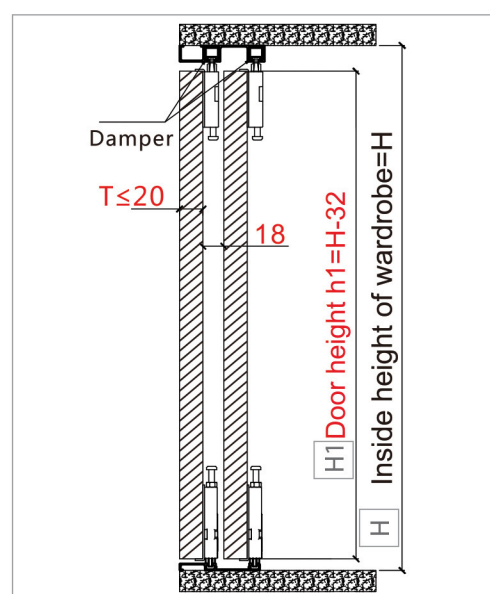


* نکته: برای این مکانیزم ، درب تا ضخامت ۲۰ میلیمتر قابل استفاده می باشد.

۴- دستور العمل نصب قرقه ها

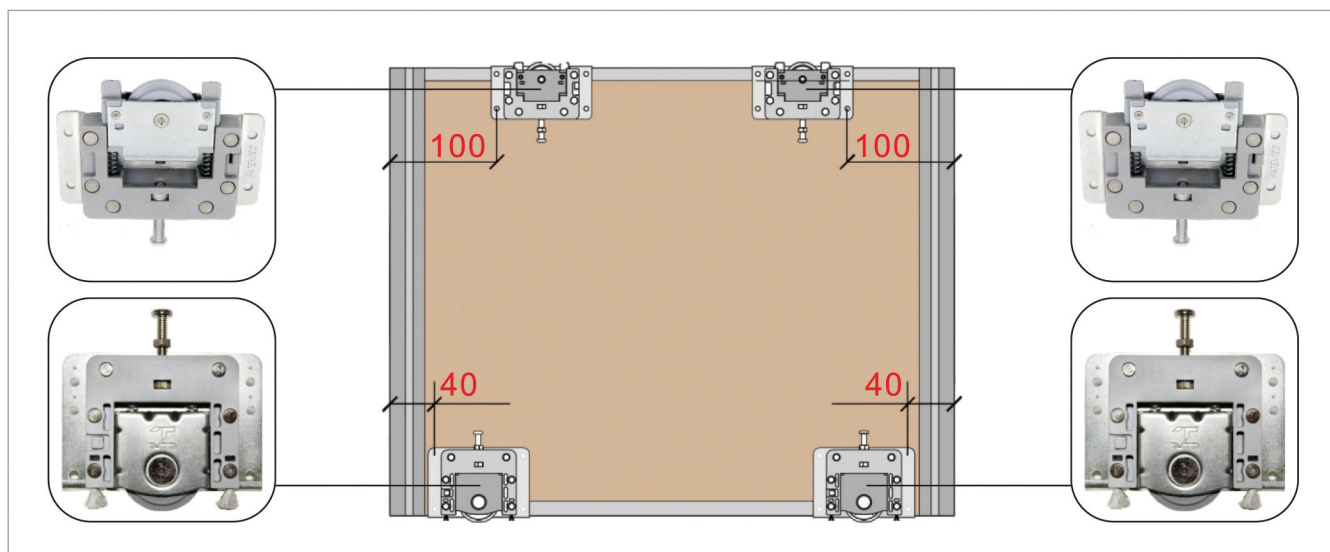


۵- نصب آرام بند

- در هنگام نصب آرام بند به جهت آن دقت فرمایید ، تا قسمت فلزی به سمت خارج قرار گیرد.
- فاصله آرام بندها از لبه پروفیل حدوداً ۳۰ میلیمتر می باشد.

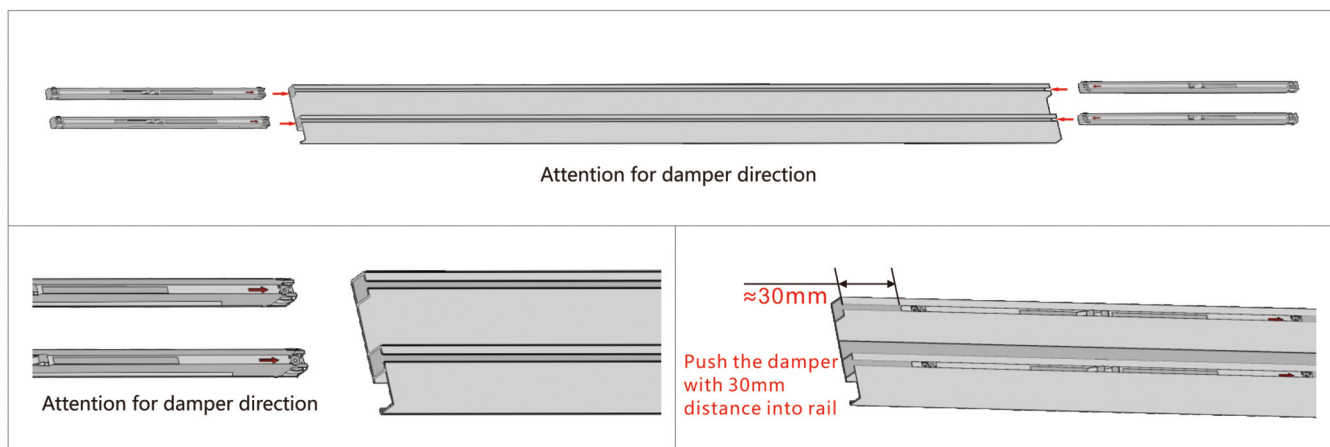


۷- نصب پروفیل

- پروفیل بالا و پایین را نصب و سپس کاور پروفیل پایین را جابج کنید.

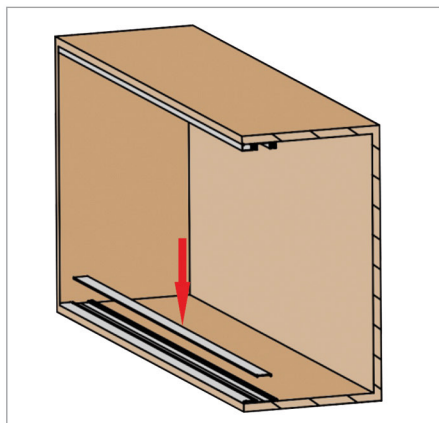


۶- نحوه قرار گیری قرقه بالا و پایین

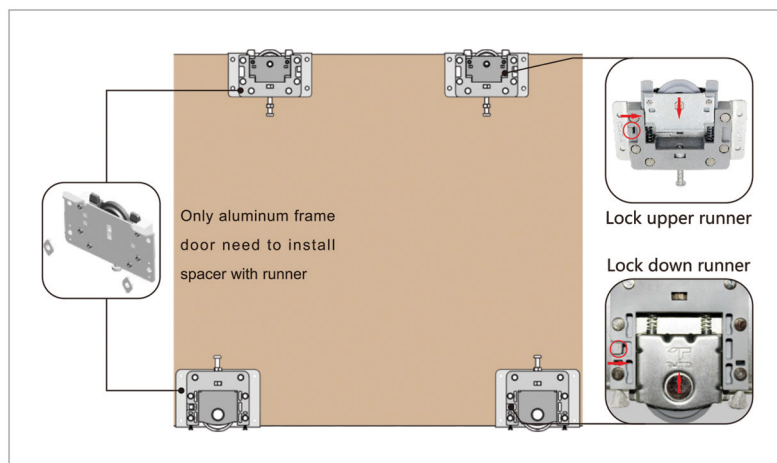

۸- موقعیت آرام بند

مطابق تصویر ضامن آرام بند را باز کرده و درب را به حرکت درآورده تا با آرام بند درگیر شود.

Push the hook to the position according to picture


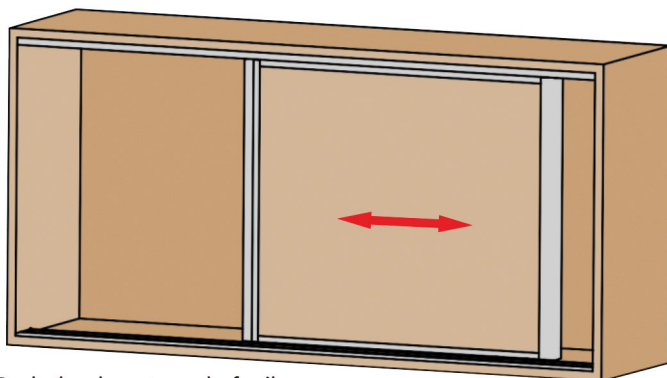


Push the door to end of rail

درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا لبه درب با لبه یونیت و یا نما مماس شود.

۹- جاگذاری درب

First install down runner, then upper runner
unlock runner after door installation

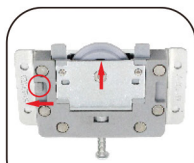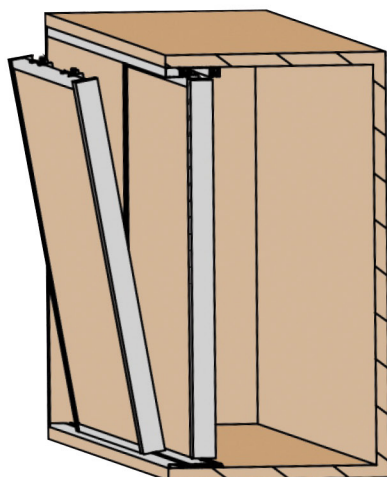

unlock upper runner



unlock down runner

ابتدا قرقره های پایین را در پروفیل قرار داده و سپس قفل های قرقره بالا را باز کرده و سپس قرقره های بالا را در پروفیل بالا جا بزنید و ضامن ها را آزاد نمایید.

ضامن باز و بسته کردن قرقره بالا

ضامن باز و بسته کردن قرقره پایین


۱۱- نحوه فیکس کردن آرام بند در پروفیل بالا

توسط آچار آلن پیچ های آرام بندها را محکم نمایید.


۱۰- رگلاژ درب

ابتدا مهره رگلاژ قرقره را باز کنید
پیچ رگلاژ قرقره را با یک چهارسو تنظیم نمایید
و مهره رگلاژ قرقره را دوباره محکم نمایید.

Use allen key screw the damper on rail

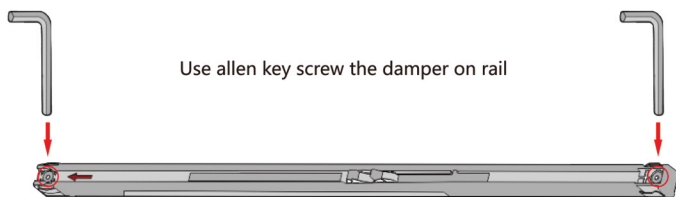

1. Regulate the screw on runner

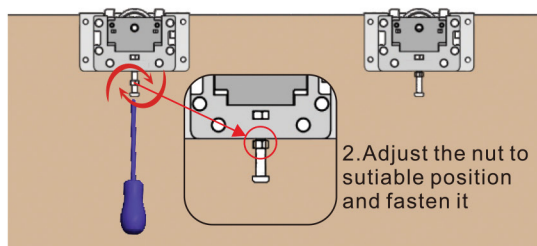

2. Adjust the nut to suitable position and fasten it