

new

راهنمای نصب

Code: 11016

مکانیزم تاپ لاین سوپر اسلیم
توکار (شیارخور)




مزایا:

- * با توجه به نصب ریل ها و قرقره ها به صورت شیارخور داخل MDF فضای داخلی بازتر و قابلیت استفاده حداکثری از فضای داخل فراهم می شود و در نهایت کار به صورت سوپر اسلیم دیده می شود.
- * با توجه به قابل تنظیم بودن شیار و فاصله بین دو درب ، فضای بین دو درب به حداقل تا 9mm خواهد رسید.
- * دارای عملکرد آرام و بی صدا و طول عمر بالا.
- * نصب و رگلاژ آسان.
- * آرام بند دارای قابلیت ضد پرش و جدا شدن.
- * عدم محدودیت در انتخاب MDF تا قطر 20mm

۱ - اجزای تشکیل دهنده

توضیحات	تعداد درب ۳	تعداد درب ۲	اجزای تشکیل دهنده	توضیحات	تعداد درب ۳	تعداد درب ۲	اجزای تشکیل دهنده
ریل توکار شیارخور سوپر اسلیم شاخه ۳ متری	4 ×	سایز داخل کمد $\geq 150\text{cm}$ 2 × سایز داخل کمد $\leq 150\text{cm}$ 4 ×		قرقره تاپ لاین سوپر اسلیم توکار (شیارخور)	12 ×	8 ×	
آچار آلن	1 ×	1 ×		درپوش ریل	1 ×	1 ×	
پیچ	48 ×	32 ×		آرام بند مکانیزم توکار	2 ×	2 ×	


۲ - شماتیک نصب درب ها

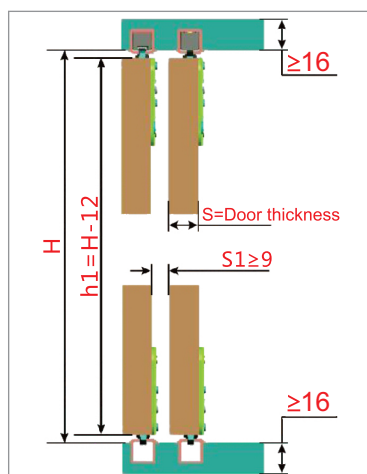

- قطر MDF بالا و پایین جهت نصب ریل، بزرگتر و یا مساوی 16mm باشد.
- ارتفاع درب طبق فرمول مقابل محاسبه شود $(h1 = H - 12\text{mm})$
- فاصله مناسب بین دو درب باید مساوی یا بزرگتر از 9mm باشد.


۳- اندازه شیار جهت نصب ریل

- فاصله شیار ریل ها نسبت به قطر MDF مورد استفاده قابل تنظیم است.
- توجه داشته باشید که فاصله درب ها کمتر از 9mm نباشد.

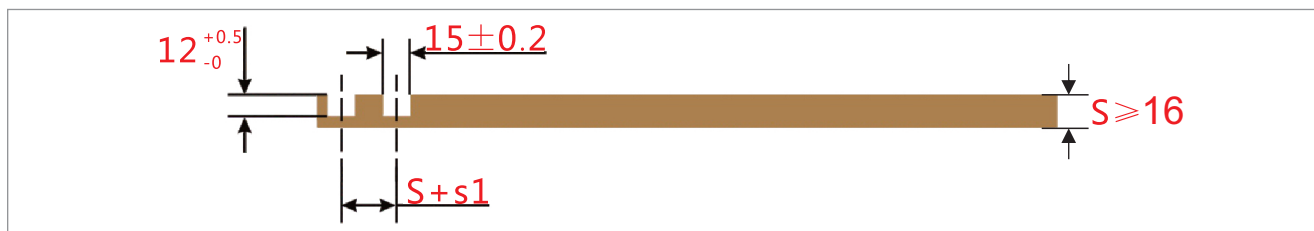


۴- راهنمای نصب ریل

- فاصله انتهای هر شیار از دو طرف تا بدنه 10mm می باشد.
- طول ریل پس از کسر فاصله ها از بدنه از طریق فرمول زیر محاسبه می شود. (w1-24mm)

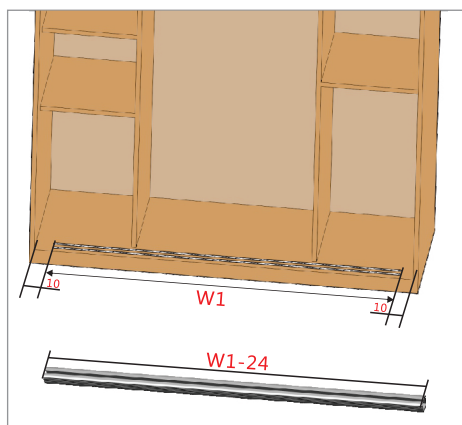


۵- نصب آرام بند داخل ریل

- طبق تصویر آرام بندها را داخل ریل جا گذاری کنید. (به جهت ورود آرام بند در ریل توجه کنید)
- فاصله انتهای آرام بند تا انتهای ریل باید حدود 60mm باشد.

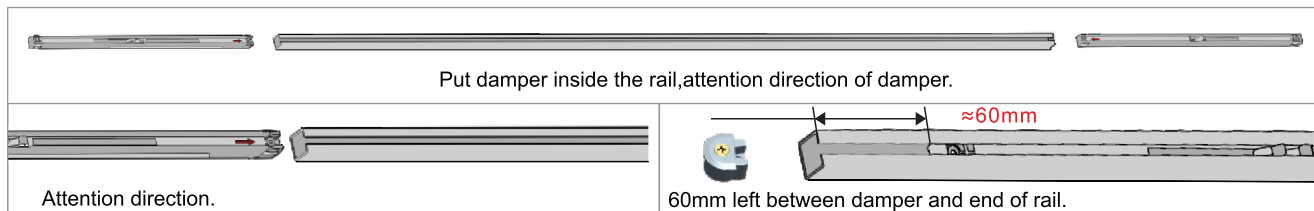


۶- نصب ریل ها داخل کمد

- طبق تصویر ریل ها را داخل شیار جای گذاری کرده و درپوش انتهای ریل را با پیچ محکم کنید.

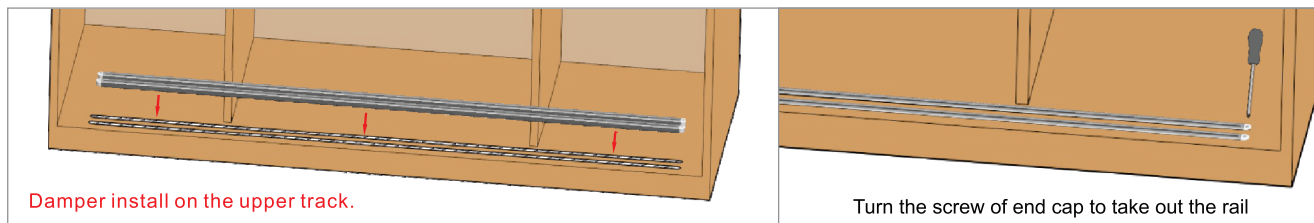


۷- رگلاژ آرام بند

- آرام بند را طبق تصویر رگلاژ کرده و برای شروع به کار شارژ نمایید.




۸- نحوه نصب قرقره ها در MDF

- توجه داشته باشید تمامی قرقره های سوپر اسلیم جهت بالا و پایین یکسان می باشند.
- سایز شیارها را طبق تصویر برش بزنید و توجه داشته باشید هر ۴ شیار باید متقارن و یک اندازه باشند.
- پس از نصب قرقره ها جهت نصب درب، قرقره را طبق تصویر قفل نمائید.

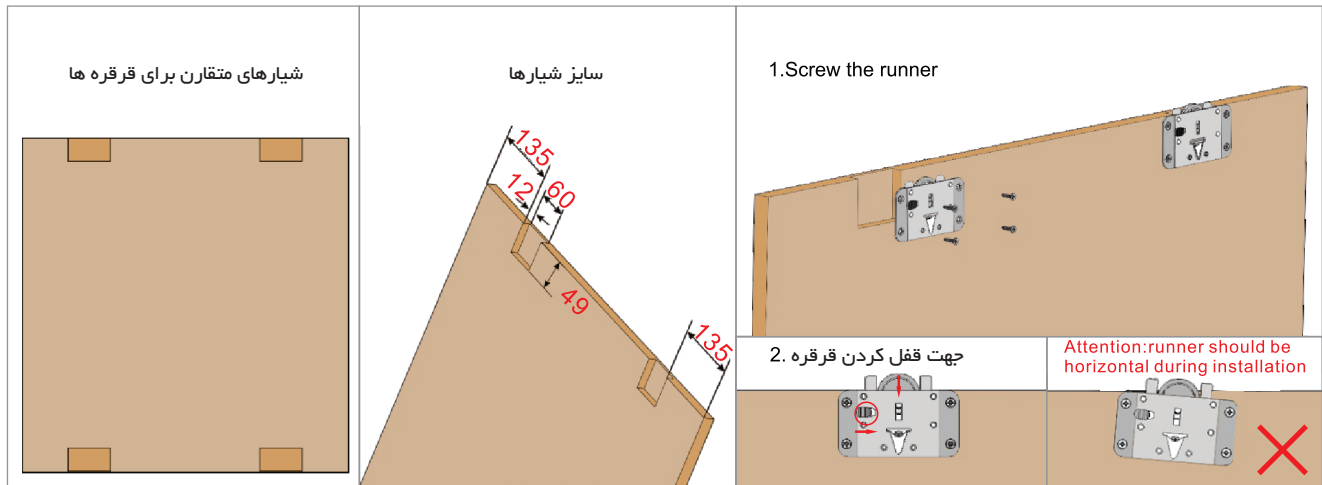

۹- نصب درب ها

- درب ها را طبق تصویر در ریل جای گذاری کنید.
- توجه داشته باشید در هنگام جای گذاری ، به منظور جلوگیری از صدمه و شکستگی ریل زاویه بین درب و بدنه کمتر از ۲۰ درجه باشد.
- قفل قرقره ها را طبق تصویر پس از نصب آزاد کنید.
- درب را به سمت انتها هدایت کرده و فاصله بین بالا و پایین را با پیچ رگلاژ تنظیم نمائید.

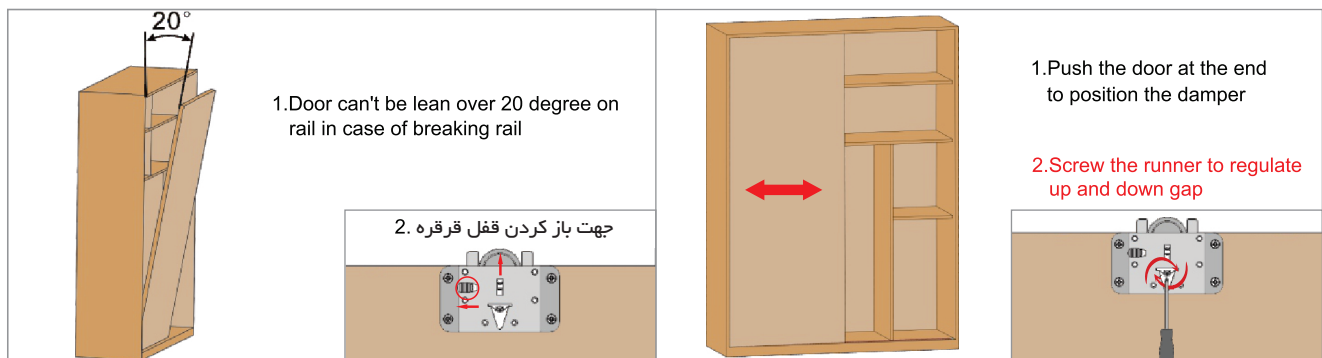

- ۱۰- پس از تنظیم درب ، آرام بند ها را با آچار آکن در جای خود محکم نمائید.

