

راهنمای نصب

Code: 11001




مکانیزم تاپ لاین رو کار دو درب







مزایا:

- * نصب آسان
- * آرام بند Clip On جهت نصب و جداسازی آسان مجدد درب ها
- * طراحی منحصر به فرد رانر پایین جهت نصب و جداسازی آسان درب ها
- * عملکرد هم سان آرام بند بالا و پایین
- * رگلاژ آسان درب ها از طرفین به وسیله پیچ گوشتی
- * مکانیزم ها مجهز به گردگیر جهت تمیز کردن خودکار ریل ، برای عملکردی آرام و بدون صدا
- * قابلیت نصب درب از 16mm الی 46mm
- * قابلیت نصب هر درب تا ظرفیت 80kg

۱- اجزای تشکیل دهنده

کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11001	رانر بالای درب بیرونی چپ	1 ×	
	رانر بالای درب بیرونی راست	1 ×	
	رانر پایین درب بیرونی	2 ×	
	آرام بند بالا	4 ×	
	آرام بند پایین	4 ×	
	شابلون سوراخ کاری	1 ×	
	پیچ چهارسو سرتخت (۴×۱۶)	40 ×	


کد	توضیحات	تعداد	اجزای تشکیل دهنده
11001	رانر بالای درب داخلی چپ	1 ×	
	رانر بالای درب داخلی راست	1 ×	
	رانر پایین درب داخلی	2 ×	
	استوپر آرام بند بالا	4 ×	
	استوپر درب بیرونی	1 ×	
11002	ریل پایین	1 ×	
	ریل بالا	1 ×	

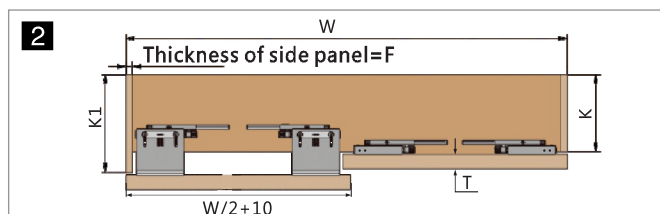

۲- نحوه محاسبه ساخت یونیت بر طبق فرمول زیر انجام میشود:

$$K1 = K + T + 8mm \quad (T = \text{ضخامت درب} \rightarrow 16 \leq T \leq 46)$$

* نکته: ضخامت درب ، 16mm الی 46mm قابل تغییر می باشد.

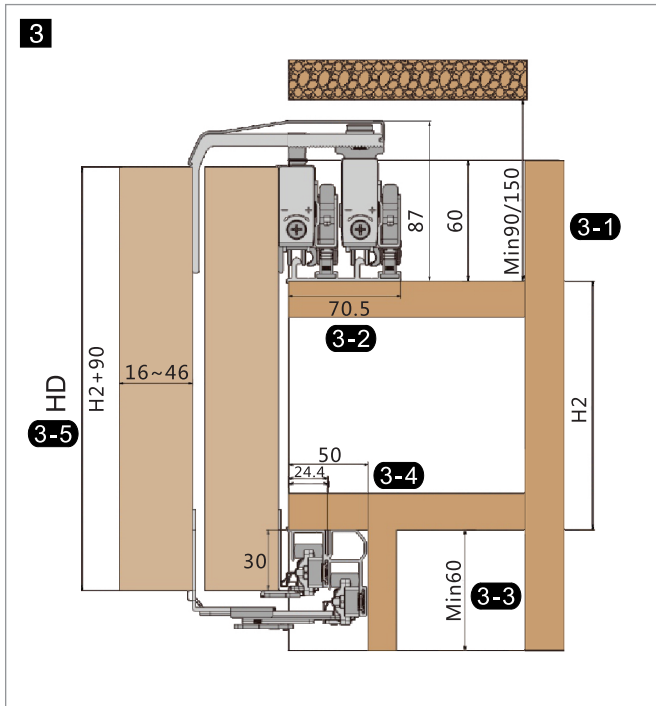

۳- ابعاد نصب مکانیزم

۱-۳- حداقل فضای مورد نیاز برای نصب مکانیزم بالا روی یونیت بین 90 طبق تصویر میباشد.

۲-۳- عرض ریل بالا از لبه یونیت 70/5mm فضا نیاز دارد.

۳-۳- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب مکانیزم و ریل پایین 60mm می باشد.

۳-۴- عرض مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل 50mm می باشد.

۵-۳- ارتفاع درب ها طبق فرمول زیر محاسبه میشود:


$$HD = H_2 + (90)$$

* نکته ۱: H2 ارتفاع داخل یونیت + ضخامت MDF سقف و کف یونیت می باشد.

* نکته ۲: جهت ساخت ارتفاع درب باید ارتفاع داخلی یونیت همانطور که در (نکته ۱) به آن اشاره شد به علاوه مقدار فضائی که جهت نصب مکانیزم در بالا (۹۰) جمع شود.

۳-۶- ضخامت درب ها بین 16~46 قابل تغییر می باشد و ظرفیت وزن آن 80kg برای هر درب می باشد.

۴- طبق تصویر بر اساس ضخامت درب رانر بیرونی را با ابزار مناسب از بالا و پایین رگلاژ نمایید.

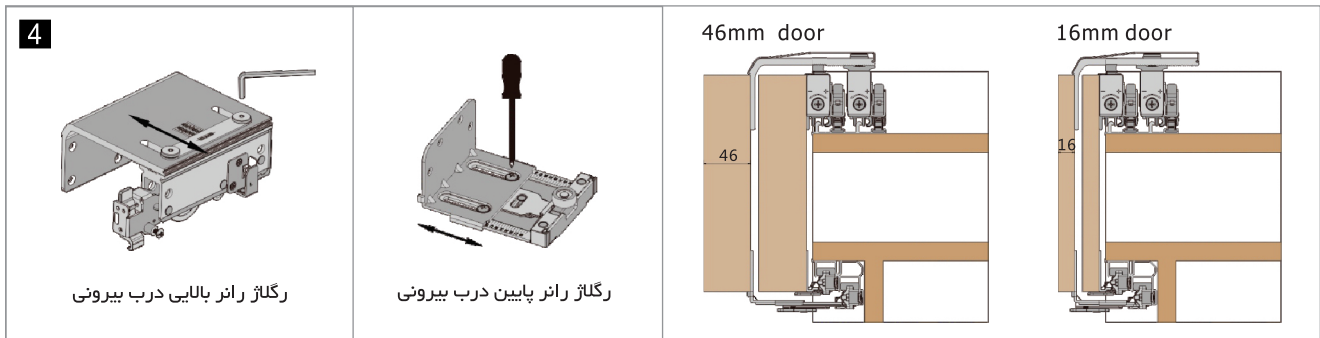


۵- سوراخ کاری بر روی درب و نصب مکانیزم ها

۱-۵- جهت سوراخ کاری از شابلون استفاده نمایید. (به فرم قرار گرفتن شابلون در قسمت بالا و پایین توجه داشته باشید)

۲-۵- جهت نصب مکانیزم بالا حداقل فاصله شابلون با انتهای درب = $(F+25\text{mm})$ و از روی شابلون نقاط A را سوراخ کنید.

۳-۵- جهت نصب مکانیزم پایین فاصله شابلون با انتهای درب $(F+100\text{mm})$ و از روی شابلون نقاط B را سوراخ کنید.


* نکته: ضخامت MDF بدنه یونیت = F

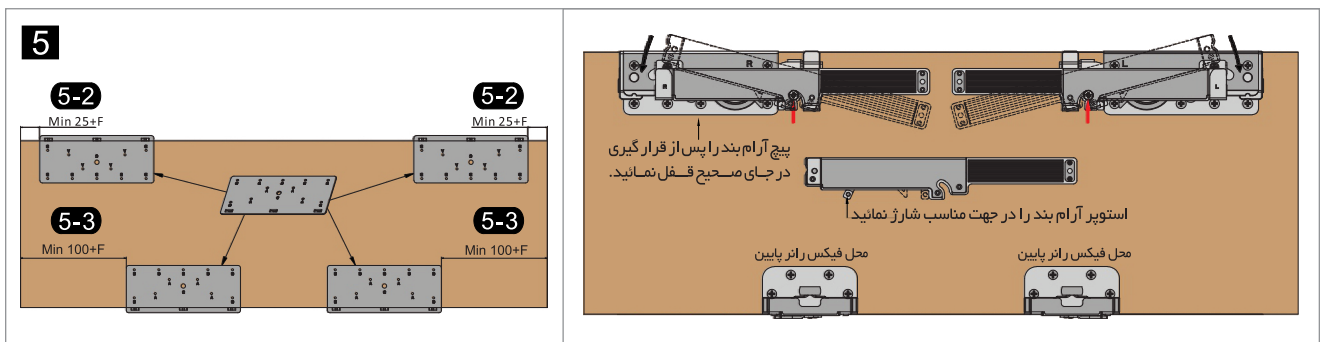

۶- نصب آرام بند ها داخل ریل

۱-۶ طبق تصویر به صورت صحیح آرام بندها را داخل ریل فیکس کنید.


۲-۶ طبق تصویر آرام بندهای پایین را داخل ریل فیکس کنید.

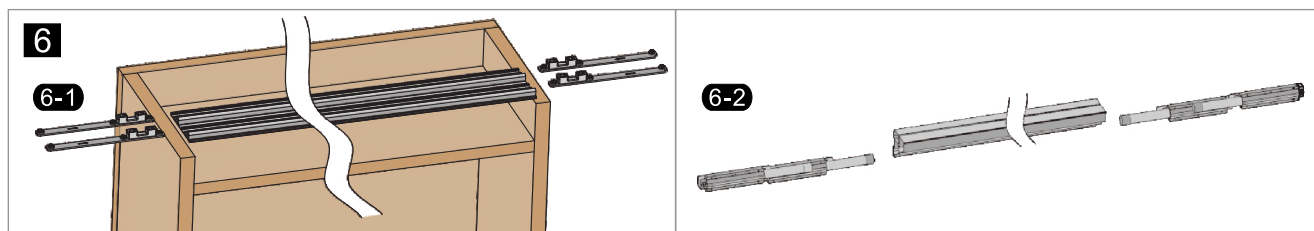

۷- برای نصب ریل پایین از دو روش می توان استفاده کرد:


۱-۷ با استفاده از شابلون و بستن پیچ از بالا و کف یونیت .

۲-۷ بستن پیچ از پایین ریل به کف یونیت طبق تصویر .

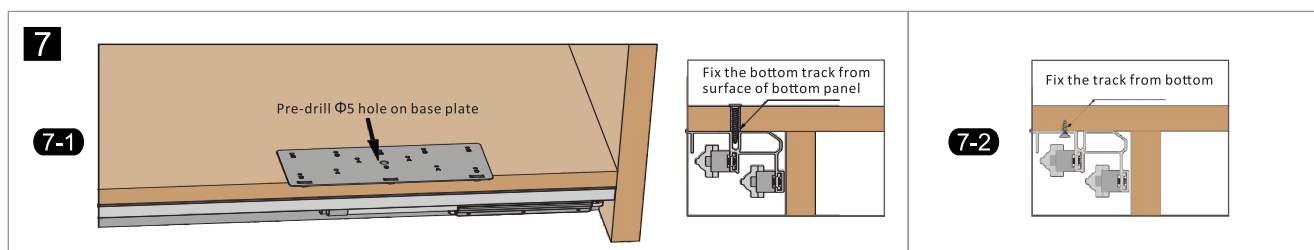

۸- نصب درب ها

* نکته: ابتدا درب درونی و سپس درب بیرونی را نصب کنید.

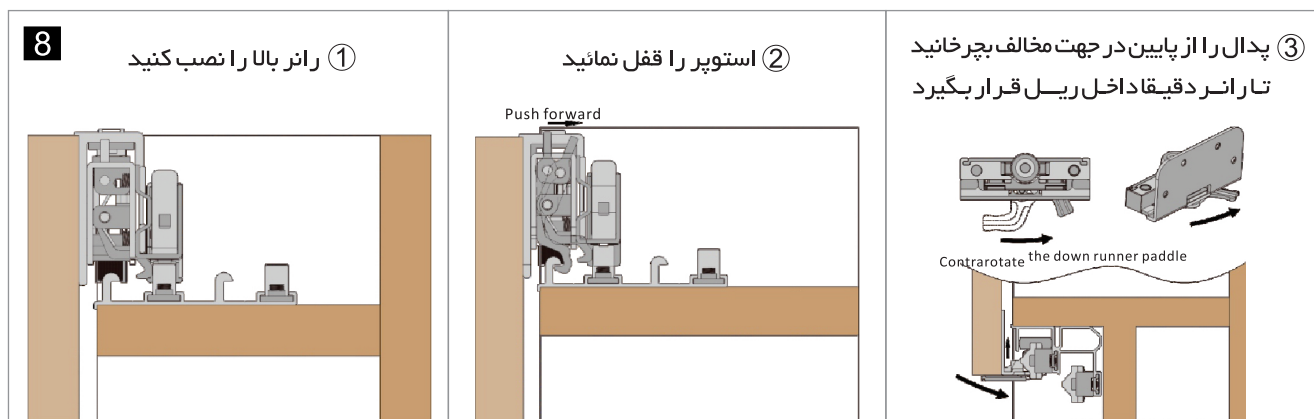

۹- تنظیم ارتفاع ، آرام بند و استوپر درب درونی

