

دستور العمل

باکس جواهرات ریلی

با قابلیت اثر انگشت و کد
مشکی

8012 | W: 60

new



باکس جواهرات ملونی به همراه اثر انگشت و کد:

۱ - ابتدا باتری ها را در محل مشخص که کنار اسکنر اثر انگشت هست قرار دهید.
بهتر است بدانید که اگر ولتاژ باتری کمتر از 4.6 ولت باشد به شما
با کلمه ERROR اعلام میشود که باتری خود را تعویض نمایید.

نکته: کد پیش فرض این دستگاه #123456 می باشد و اثر انگشت
برای همه افراد در ابتدای کار قابل دسترسی می باشد.

نکته: در ابتدا توجه داشته باشید که برای فعال شدن صفحه کلید و
اسکنر، قسمت کد یا اسکنر اثر انگشت را لمس نمایید تا فعال شود.


۲- کدگذاری

۱-۲- برای استفاده از باکس جواهرات ابتدا باکس مخفی را خارج کرده

۲-۲- سپس دکمه قرمز که در قسمت داخلی سمت راست تعبیه
شده را ۲ مرتبه به صورت متوالی فشار داده تا علامت تنظیمات روشن شود

۳-۲- سپس کد خود را وارد کرده و کلید # را فشار دهید کلمه OK
به رنگ سبز برای شما روشن میشود مجددا این کار را انجام داده
و کد خود را وارد کنید و # را فشار دهید پس از 5 ثانیه صفحه کلید
خاموش میشود، در اینجا بارگذاری کد جدید انجام شده است.

نکته: اگر پس از وارد کردن دومین رمز، رمز، رمز که در تایید رمز اول است
را اشتباه وارد کنید کلمه NO روشن میشود که بایستی تنظیمات رمز را مجددا
اعمال نمایید.

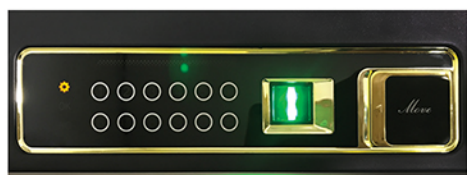


۳- تنظیمات اثر انگشت

۱-۳- دکمه قرمز را فشار داده سپس علامت تنظیمات روشن میشود و اسکنر به رنگ سبز در می آید سپس انگشت خود را بر روی اسکنر قرار داده پس از اسکن کلمه OK روشن میشود که نشان دهنده تایید اثر انگشت شماست.

نکته : برای تنظیمات نفرات بعدی بعد از روشن شدن کلمه OK افراد بایستی به صورت متوالی اثر انگشت خود را بر روی اسکنر قرار دهند. پس از اتمام کار آخرین نفر بعد از ۵ ثانیه اسکنر اثر انگشت خاموش میشود.

نکته ای که حائز اهمیت است این است که چند نفر اثر انگشت خود را ثبت کرده باشند و افراد دیگری قصد ثبت اثر انگشت خود را در زمان دیگری داشته باشند تمام مراحل اولیه تنظیم اثر انگشت باید مجدداً و به صورت متوالی انجام شود.

مزیت هایی که این دستگاه به سایر دستگاه های مشابه دارد این است که امکان ثبت اثر انگشت تا ۲۵۵ نفر به ما میدهد، همچنین باطری این دستگاه بر روی صفحه بالایی تعبیه شده است که این امکان را به شما میدهد که به راحتی آن را تعویض نمایید. توجه: حتماً کلید اضطراری را خارج از دستگاه در محل امنی قرار دهید تا در صورت لزوم از آن استفاده کنید.

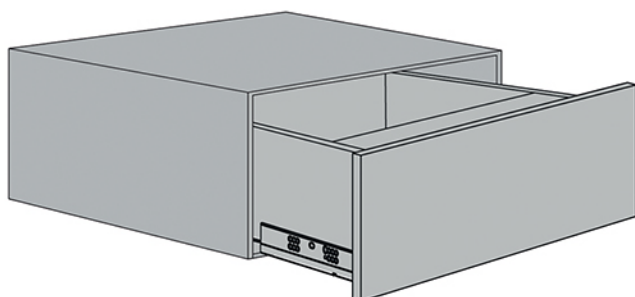

ابعاد محصول جهت یونیت ۶۰

۱- ابعاد داخل یونیت مورد نیاز جهت جواهرات ریلی

۲- ابعاد محصول

